


Tools




3 mm / 2 mm Installation Steps


【1】 Insert the cable

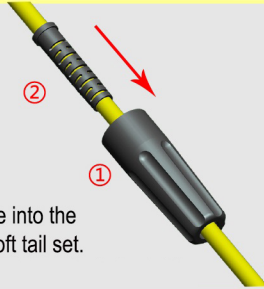


【2】 Strip the cable jacket

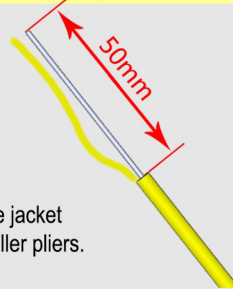


【3】 Mark the stripping point

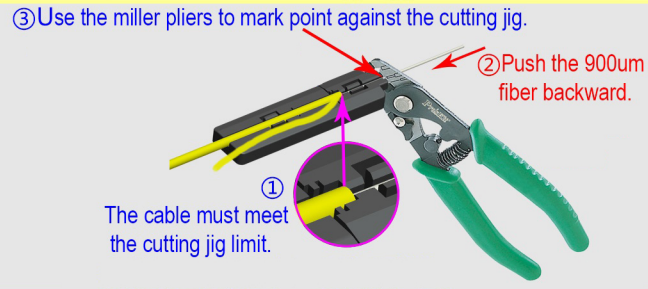


【4】 Strip the fiber cover

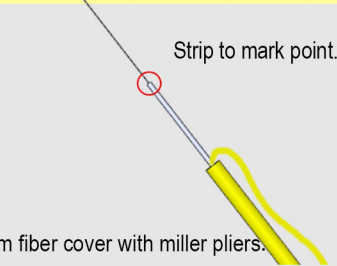


【5】 Check the fiber

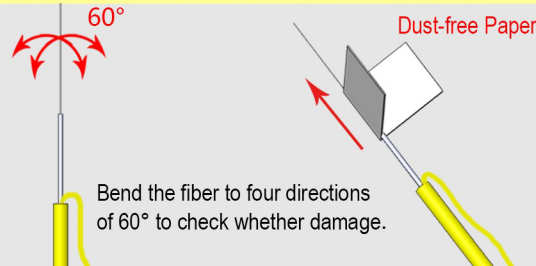


【6】 Fix the fiber

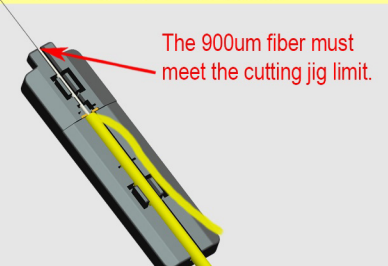


【7】 Cut the fiber

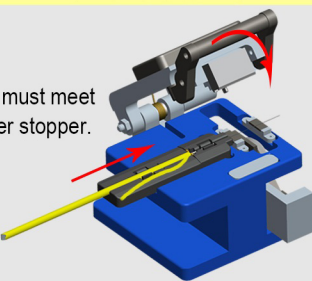


【8】 Cutting length

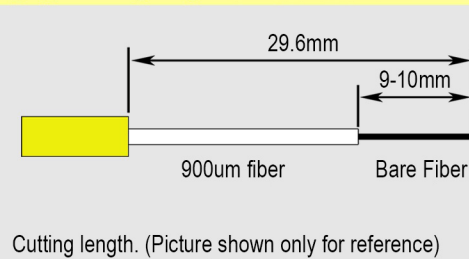


【9】 Insert the fiber

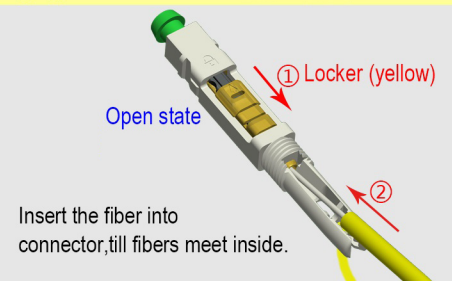


【10】 Lock the fiber

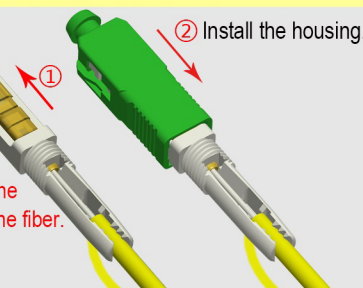

【11】 Lock the kevlar

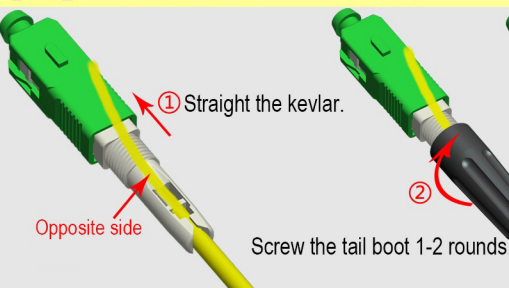


【12】 Cut the kevlar and lock

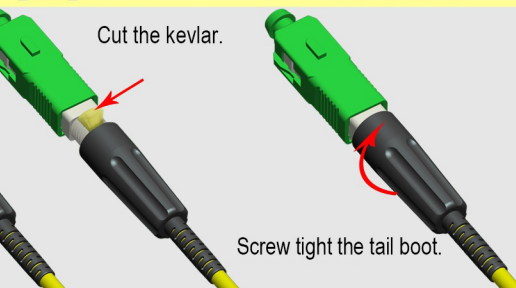


900μm Installation Steps


【1】 Insert the cable

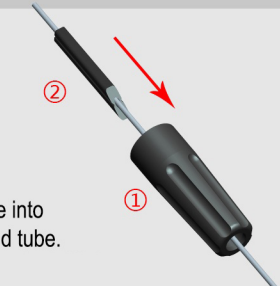


【2】 Strip the cable jacket

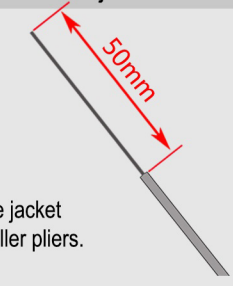


【3】 Check the fiber

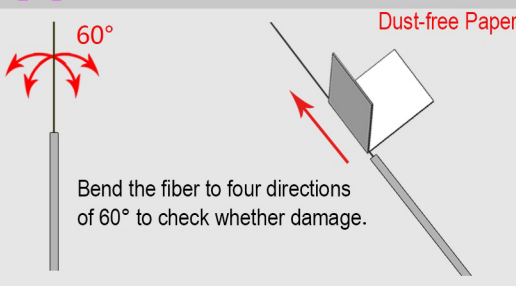


【4】 Fix the fiber

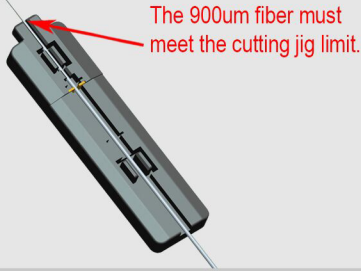

【5】 Cut the fiber

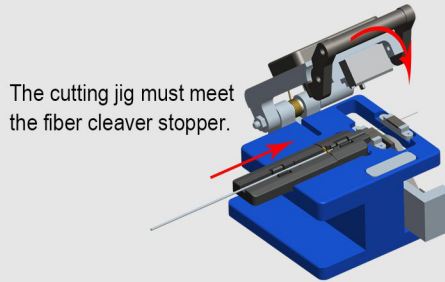


【6】 Cutting length

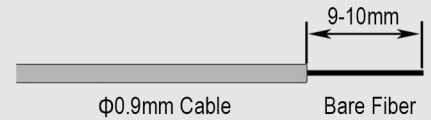


Cutting length. (Picture shown only for reference)


【7】 Insert the fiber

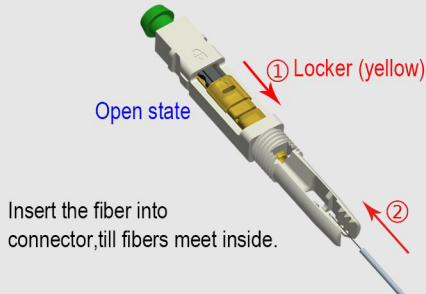

【8】 Lock the fiber

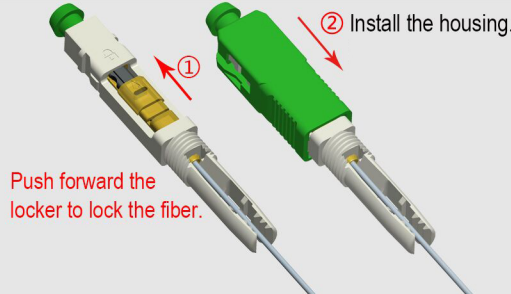


【9】 Assemble the tube and lock

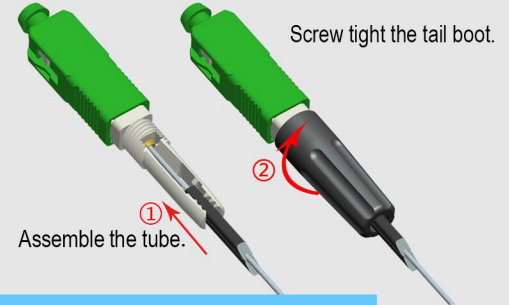


Screw tight the tail boot.

3 mm / 2 mm Drop Cable Installation Steps

【1】 Insert the cable

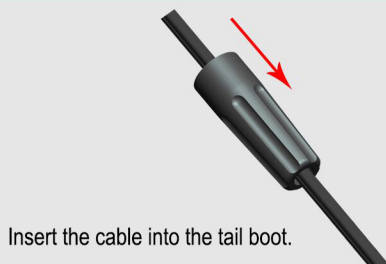


【2】 Strip the cable jacket

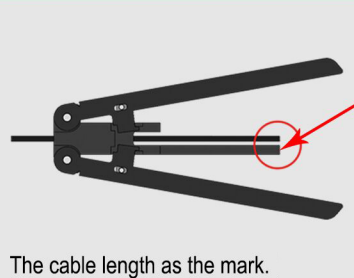


【3】 Strip the fiber coating


② Make sure the miller pliers' blade touches the cutting jig, then remove the 250um coating.

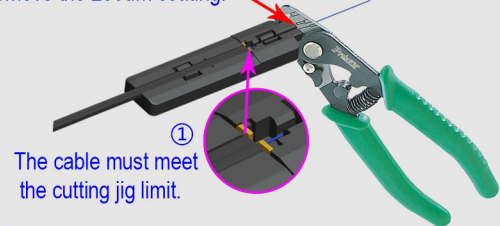


【4】 Check the fiber

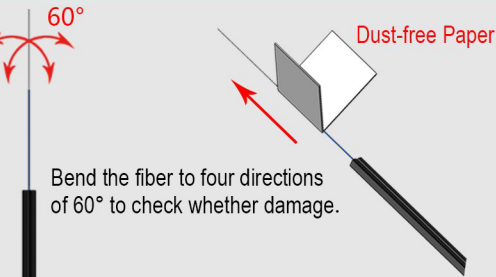


【5】 Fix the fiber

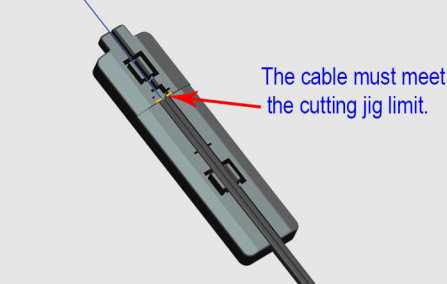

【6】 Cut the fiber


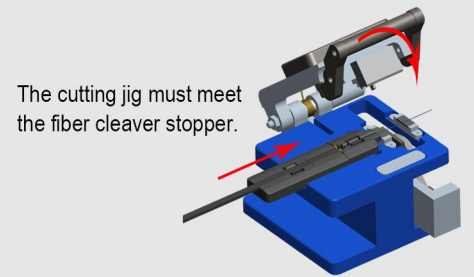


【7】 Cutting length

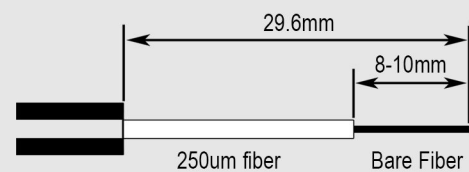


Cutting length. (Picture shown only for reference)

【8】 Insert the fiber

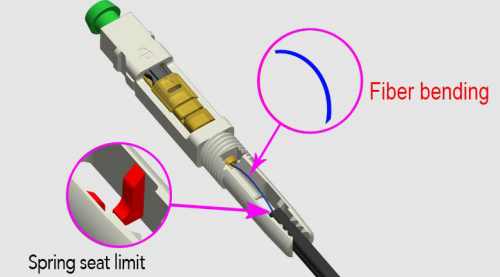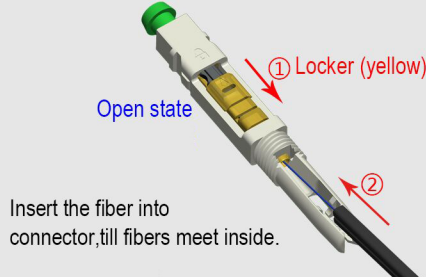

【9】 Lock the fiber

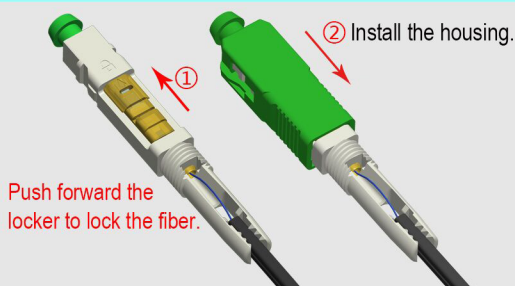

【10】 Lock the cable

